


5. Montage und Verdrahtung

Die Versorgungsspannung wird über die Busleitung an das Kommunikationsmodul gebracht.

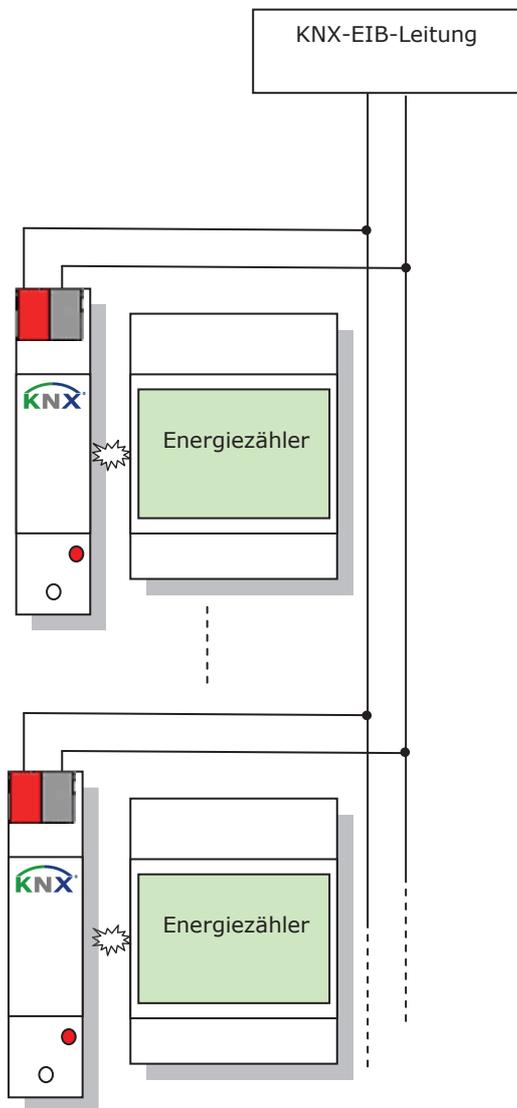

optec

energie ist messbar

Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH

Telefon: +41 44 933 07 70 | Telefax: +41 44 933 07 77

E-Mail: info@optec.ch | Internet: www.optec.ch